Aspirapolvere
Istruzioni per l'uso

✻ Leggere con attenzione le istruzioni, prima di mettere in funzione l'apparecchio
✻ Da utilizzare soltanto in interni

ITALIAN

imagine the possibilities

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo, Registra il tuo prodotto su
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Avvertenze importanti

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA • Prima di utilizzare l'apparecchiatura, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

AVVERTENZA • Dato che le seguenti istruzioni sono valide per vari modelli, le caratteristiche dell'aspirapolvere potrebbero differire lievemente da quelle descritte nel presente manuale.

SIMBOLI DI ATTENZIONE/AVVERTENZA UTILIZZATI

AVVERTENZA	Indica la possibilità di morte o lesioni gravi.
ATTENZIONE	Indica la possibilità di lesioni personali o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Rappresenta un'operazione da NON effettuare.
	Rappresenta una parte che NON deve essere smontata.
	Rappresenta una parte che NON deve essere toccata.
	Rappresenta una procedura da seguire.
	Indica che è necessario scollegare la spina di alimentazione dalla presa.
	Indica che è necessaria la messa a terra per evitare scosse elettriche.
	Si consiglia di fare eseguire la manutenzione di parti con questo simbolo a personale esperto.

Avvertenze importanti

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Leggere tutte le istruzioni attentamente. Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la tensione del vostro impianto elettrico sia la stessa di quella indicata sulla targhetta situata sul fondo dell'aspiratore.

- ATTENZIONE : Non utilizzare l'aspirapolvere su tappeti o pavimenti bagnati.
  Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare acqua o altri liquidi.

- È sempre necessaria una stretta sorveglianza quando qualsiasi apparecchio elettrodomestico viene utilizzato da o vicino a bambini. Non lasciare che l'aspirapolvere sia utilizzato come un giocattolo. Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione da solo. Utilizzare l'aspirapolvere solo per gli utilizzi per i quali è stato progettato come descrittoin queste istruzioni.

- Non utilizzare l'aspirapolvere senza sacchetto.
  Cambiare il sacchetto prima che sia pieno per conservare la funzionalità ottimale.

- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri ardenti o mozziconi di sigaretta. Mantenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore. Il calore può deformare o decolorare le parti in plastica dell'apparecchio.

- Evitare di aspirare oggetti duri o taglienti perché ciò può provocare danni a vari componenti dell'aspirapolvere. Non calpestare il tubo flessibile e i suoi componenti. Non porre oggetti pesanti sul tubo flessibile. Non bloccare l'aspirazione o le fessure di uscita dell'aria.

- Spegnere l'aspirapolvere utilizzando l'interruttore di accensione prima di staccarlo dalla presa di corrente. Staccare la spina dalla presa di corrente prima della sostituzione del filtro polvere o del contenitore della polvere. Per evitare danni, si prega di staccare la spina afferrando la spina stessa, non tirando il cavo.

- Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato da bambini o persone diversamente abili senza che siano sorvegliate, a meno che non vi sia una persona responsabile per assicurarsi che possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro. Bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- La spina deve essere staccata dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione sull'apparecchio.

- Si sconsiglia l'utilizzo di prolunghe elettriche.

- Se il vostro aspirapolvere non funziona correttamente, spegnere l'interruttore di accensione e consultare il servizio di assistenza tecnica autorizzato.

- Se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza tecnica autorizzato, o comunque da una persona qualificata in modo da evitare possibili rischi.

- Non trasportare l'aspirapolvere utilizzando il tubo di aspirazione.
  Utilizzare l'impugnatura posta sul corpo dell'aspirapolvere.

- Quando l'aspirapolvere non è utilizzato, scollegarlo dall'alimentazione. Prima di scollegare l'alimentazione, spegnere l'aspirapolvere utilizzando l'interruttore.

Sommario

ASSEMBLAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE
05

05 Assemblaggio dell'aspirapolvere

UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE
06

06 Cavo d'alimentazione
06 Interruttore ON/OFF
06 Controllo potenza

MANUTENZIONE DI ACCESSORI E FILTRI
07

07 Utilizzo degli accessori
08 Manutenzione degli accessori per pavimenti
09 Indicatore di verifica del filtro
10 Sostituzione del sacchetto di raccolta della polvere
10 Pulizia del filtro di aspirazione
10 Pulizia del filtro di scarico

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
11

Assemblaggio dell'aspirapolvere

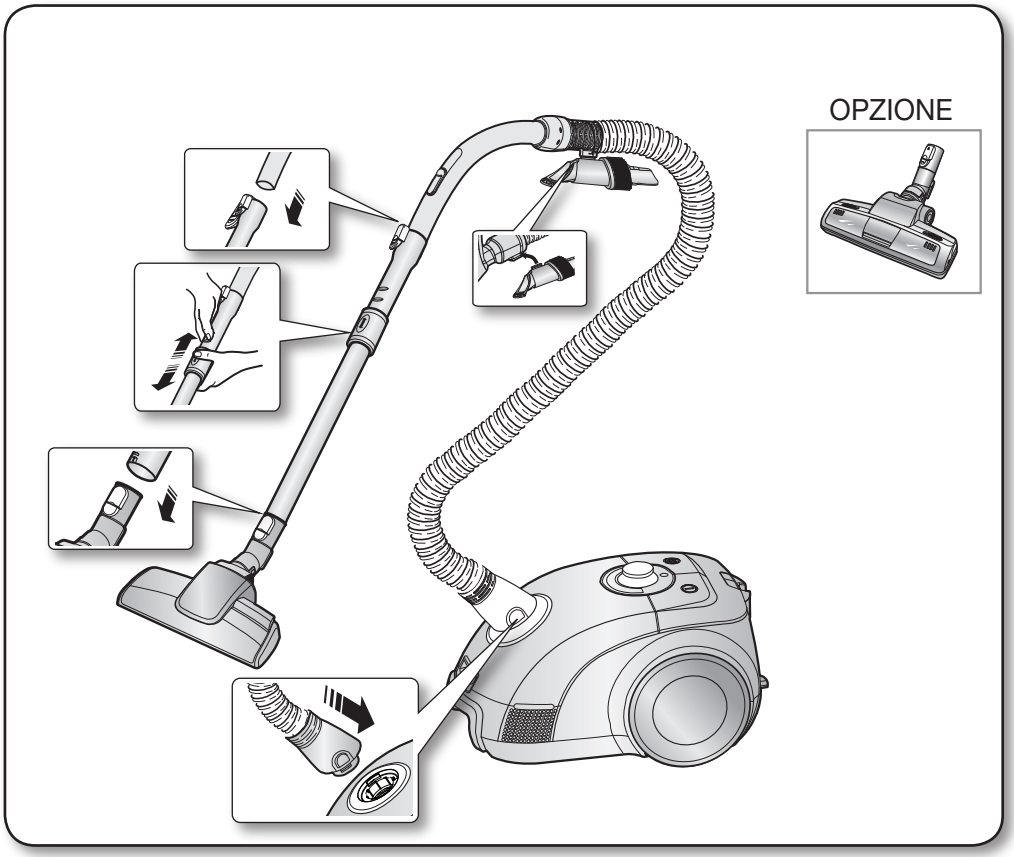

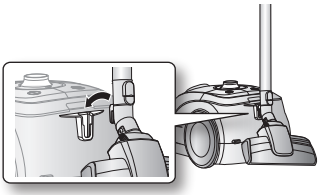

- Le caratteristiche variano in relazione al modello. Consultare pagina 5 e 6.

ATTENZIONE

- Quando non utilizzato, riporre l'ugello per i pavimenti.

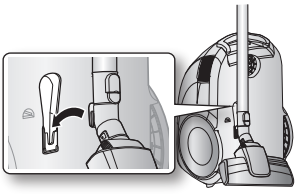

Utilizzo dell'aspirapolvere

CAVO D'ALIMENTAZIONE

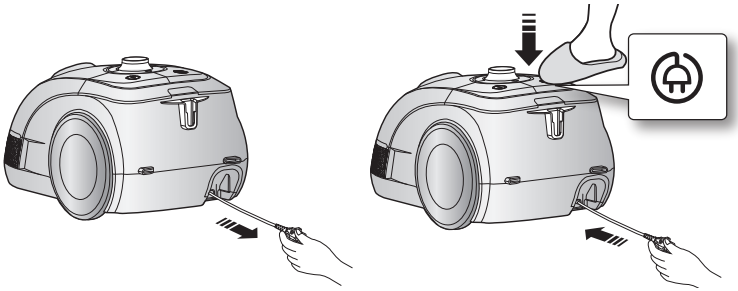

- Per scollegare la spina dalla presa di alimentazione, afferrare il corpo della spina, non il cavo.



INTERRUTTORE ON/OFF

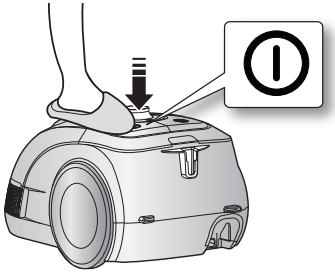

CONTROLLO POTENZA

Tipo controllo struttura

- TUBO

Per ridurre la potenza di aspirazione per l'utilizzo su tendaggi, piccoli tappeti e altri tessuti leggeri, fare scorrere per aprire il foro.

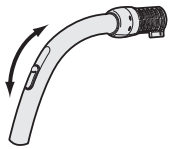

- CORPO

Per controllare il livello di potenza, fare scorre il cursore di controllo della potenza a destra o a sinistra.
Off = Arresta l'aspirapolvere.
Max = Per pavimenti e tappeti molto sporchi.

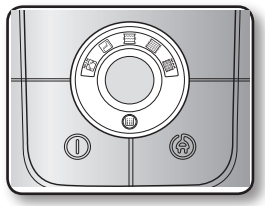

Manutenzione di accessori e filtri

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

Accessorio

- Inserire l'accessorio sulla parte terminale dell'impugnatura del tubo

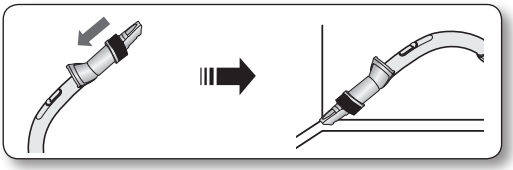

- Per la pulizia di aree delicate, estrarre e ruotare la spazzola per spolverare.

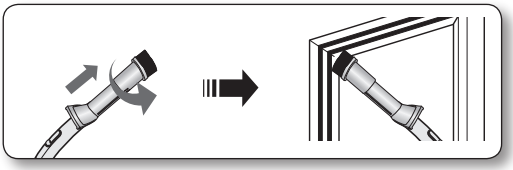

- Per utilizzare l'accessorio per imbottiture, inserirlo sulla parte terminale dell'impugnatura del tubo, nella direzione opposta.

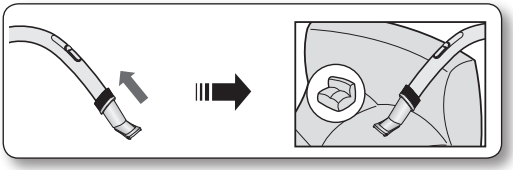

Tubo

- Regolare la lunghezza del tubo telescopico, facendo scorrere in avanti e indietro il pulsante per il controllo della lunghezza situato al centro del tubo telescopico.

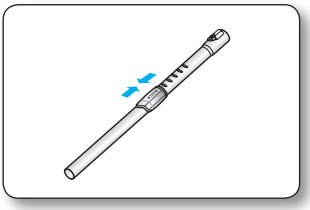

- Per verificare la presenza di otturazioni, separare il tubo telescopico e accorciarlo. In questo modo si semplifica la rimozione dei rifiuti che otturano il tubo.

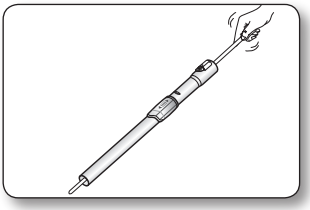

MANUTENZIONE DEGLI ACCESSORI PER PAVIMENTI

3Way Brush

- Regolare la leva di aspirazione in relazione alla superficie del pavimento.

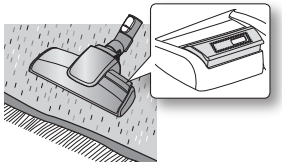

Pulizia tappeti

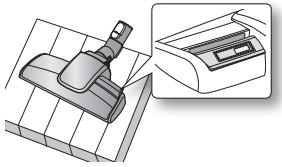

Pulizia pavimenti

- Se l'aspirazione è bloccata, rimuovere completamente il materiale di rifiuto.

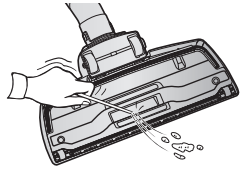

Power Turbo Plus (opzionale)

Migliora la rimozione di pelo di animali e di fibre dai tappeti.

L'aspirazione frequente di capelli o di pelo di animali potrebbe causare una riduzione della velocità di rotazione a causa di materiale impigliato nel tamburo. In questo caso, pulire attentamente il tamburo.

1. Premere il pulsante di apertura del coperchio trasparente e staccarlo.

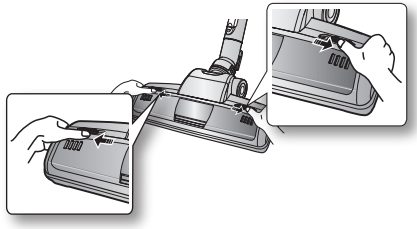

2. Rimuovere la spazzola dallo schermo trasparente.

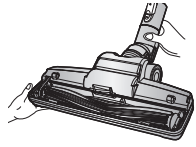

3. Rimuovere il materiale di rifiuto quale polvere e capelli impigliati attorno alla spazzola usando le forbici.

4. Aspirare la polvere presente all'interno dell'alloggiamento della barra rotante utilizzando la spazzolina o l'accessorio da fessure.

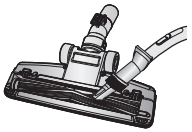

5. Inserire la spazzola nella cinghia rotante e riassemblare.

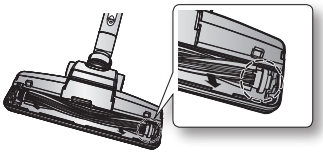

6. Rimettere in sede il coperchio trasparente finché non fa clic.

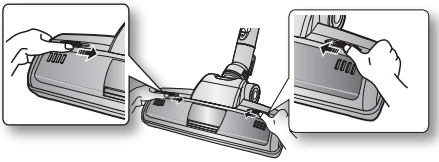

INDICATORE SACCHETTO PIENO

Controlli sul corpo dell'aspirapolvere

Quando la spia Sacchetto pieno si illumina, provvedere a sostituire il sacchetto di raccolta della polvere come indicato nelle seguenti illustrazioni.

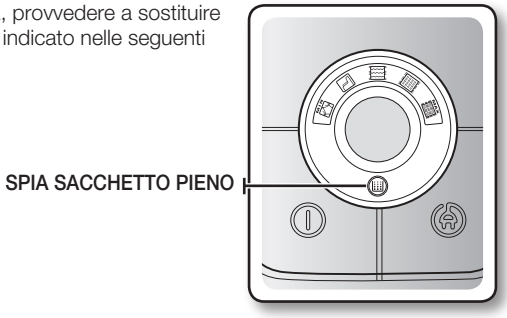

Manutenzione di accessori e filtri

SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO DI RACCOLTA DELLA POLVERE

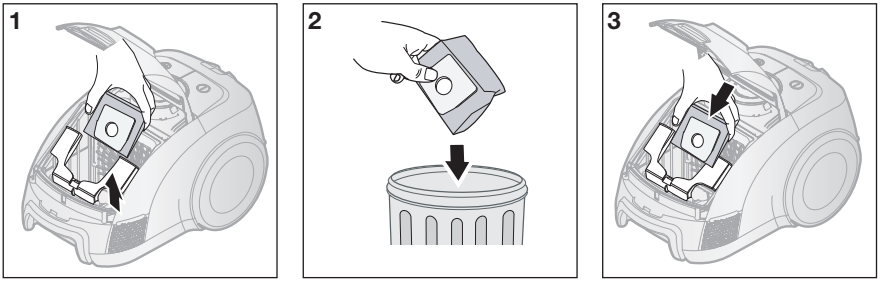

È possibile sigillare il sacchetto per la raccolta della polvere usato rimuovendo la striscia di protezione dell'adesivo e posizionando la striscia adesiva sul foro.

OPZIONI

- Per il sacchetto in tessuto
  Se il sacchetto in tessuto è pieno dopo l'utilizzo, pulirlo e riutilizzarlo.

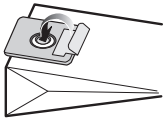

Potete acquistare i sacchetti presso il negozio i cui avete acquistato l'aspirapolvere.
I micro sacchetti o sacchetti d carta possono essere usati entrambi a vostro piacimento (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)

PULIZIA DEL FILTRO DI ASPIRAZIONE

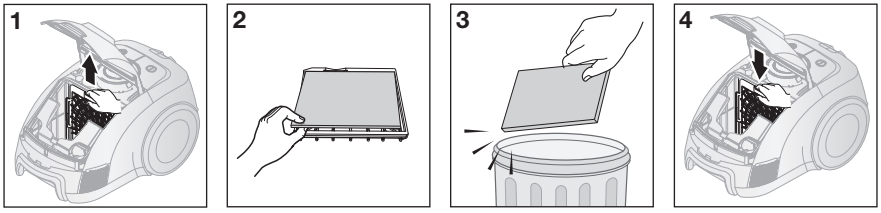

Non gettare il filtro.

PULIZIA DEL FILTRO DI SCARICO

SILVER NANO HEPA H13 (opzionale)

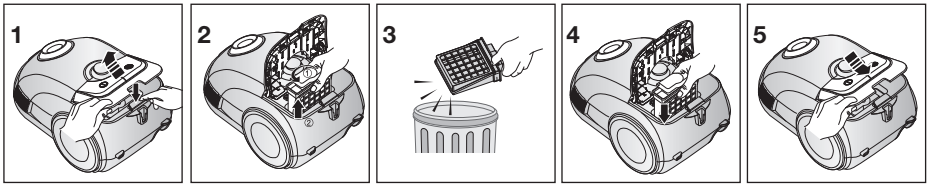

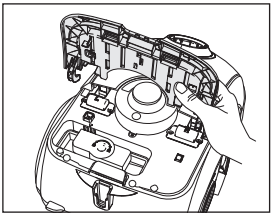

ATTENZIONE

- Tirare verso l'alto il pannello di controllo, estrarre il filtro e gettarlo. Inserirne uno nuovo e richiudere il coperchio con il pannello comandi. Se viene utilizzata troppa forza il coperchio potrebbe staccarsi. Cioè non è indice di malfunzionamento e danni al prodotto. Sarà sufficiente riagganciarlo.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il motore non funziona.	• Verificare cavo, spina e presa. • Lasciar raffreddare.
La potenza aspirante diminuisce gradualmente.	• Verificare se siano presenti otturazioni e rimuoverle.
Il cavo non si riavvolge completamente.	• Estrarre 2-3 m di cavo e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.
L'aspirapolvere non raccoglie la sporcizia.	• Verificare il tubo di aspirazione e, se necessario, sostituirlo.
Potenza di aspirazione scarsa o in diminuzione	• Controllare il filtro e, se necessario, pulirlo come indicato nelle istruzioni.

Questo aspirapolvere è approvato per quanto segue:
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica : 2004/108/EEC
Direttiva sulla sicurezza di bassa tensione : 2006/95/EC

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/it

Code No. DJ68-00427H (REV 0.1)